BONUS : TUTO COUDRE UN BANDEAU CACHE OREILLES A LA SURJETEUSE

Un patron pdf taille unique fourni sans marge de couture. Il a été conçu pour un bandeau avec une doublure en polaire (côté intérieur). Vous pouvez le réaliser avec 2 côtés identiques en polaire ou bien utiliser un jersey assorti à la polaire pour l'extérieur.

FOURNITURES :

- Tissu :
  - Si tissu identique pour l'extérieur et la doublure en polaire : 15 cm en 140 cm mini
  - Si tissu extérieur en jersey/ intérieur en polaire : Un rectangle de 65 cm X 15 cm par tissu
- 4 bobines de fils polyester de couleur assorti au tissu
- 2 aiguilles pour la surjeteuse
- 1 aiguille pour la finition à la main
- 1 paire ciseau
- Craie tailleur
- 1 mètre ruban
- Epingles et pinces éventuellement


REALISATION DU BANDEAU CACHE OREILLE : LES 10 ETAPES

1. Mesurez votre tour de tête :




Le patron a été réalisé pour un tour de tête mesuré de 59 cm. La largeur du bandeau fini est de 3 cm inférieur au tour de tête soit pour le patron de 56 cm. C'est pour cette raison que la largeur de la pièce (1/2 tour de tête) est de 28 cm.


2. Impression et assemblage du patron

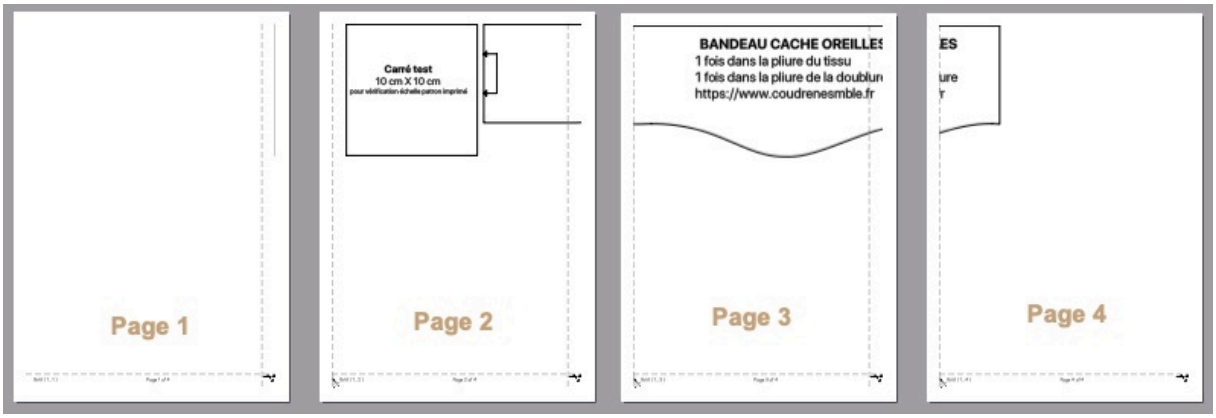

Imprimez le patron échelle 100%. Vérifiez l'échelle du patron en mesurant le carré test 10 cm X 10 cm.

Coudre ensemble

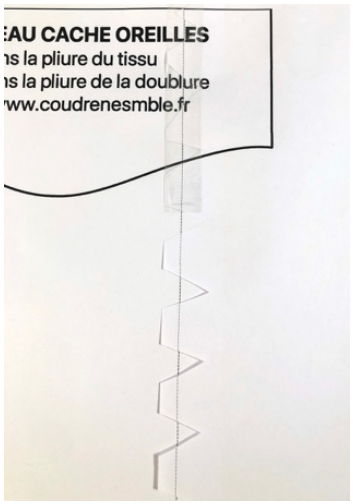

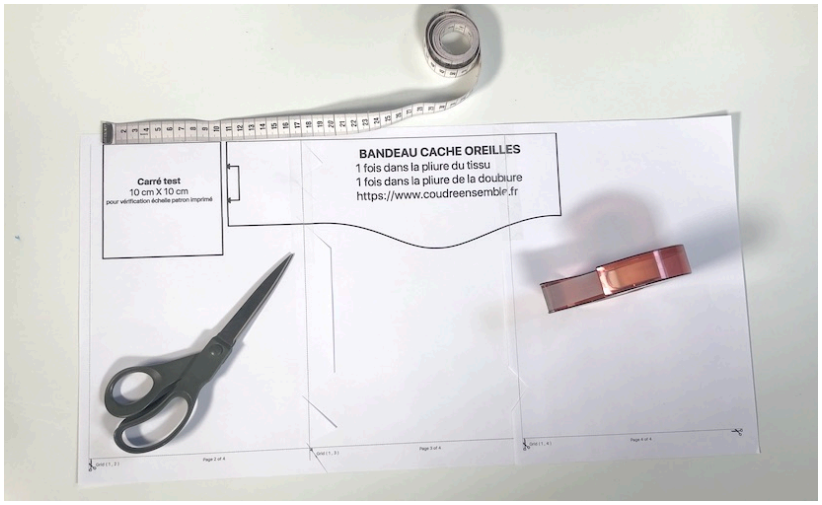

Pour un alignement précis des feuilles de patron, crantez le papier le long de la ligne pointillée verticale gauche page 2 et 3. Puis alignez la ligne pointillé des feuilles, scotchez et découpez les pièces.

3. Découpe patron :



Selon la mesure de votre tour de tête, réduisez ou agrandissez un peu la longueur du bandeau le long de la ligne de pliure du tissu. Découpez le patron.

4. Découpe du tissu :




Ajoutez 1 cm de marge de couture sur les bords longs et sur le bord d'extrémité (à l'opposé de celui dans la pliure du tissu).



Découpez 1 fois dans la pliure du tissu extérieur et de la doublure.

5. Assemblage des bords longs

L'assemblage sera fait au point de surjet 4 fils. Réglez la largeur de couture environ à O,75 mm, de manière à avoir 2,5 mm pour la coupe du tissu lors de l'assemblage.

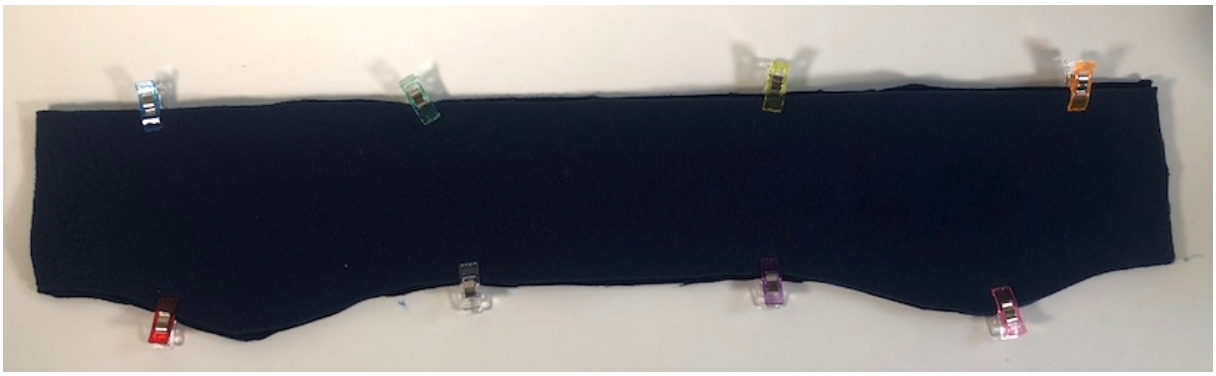

Endroit sur endroit, maintenez les 2 pièces tissu extérieur/tissu intérieur avec pinces si besoin.



Assemblez les 2 bords longs au point de surjet 4 fils. Coudre ensemble

6. Assemblage des extrémités



Repliez en retournant le bandeau sur une demi-longueur endroit sur endroit. Alignez les 2 coutures, rabattre un surplus de chaque côté pour éviter les surépaisseurs (même chose dans le même sens sur les 2 bords longs.



Assemblez les extrémités au point de surjet en laissant une ouverture de 6 cm environ sur le tissu qui sera de préférence positionné à l'intérieur du bandeau bien qu'il soit réversible. L'assemblage est un peu délicat car il s'agit d'un tube assez étroit.

1. Finition à la main



Terminez la couture à la main (pont invisible). Comme jersey ou polaire, pas besoin d'avoir surfilé avant au niveau de l'ouverture car ne s'effiloche pas).

Voilà vous êtes parée pour l'hiver, votre bandeau cache oreilles est terminé !



