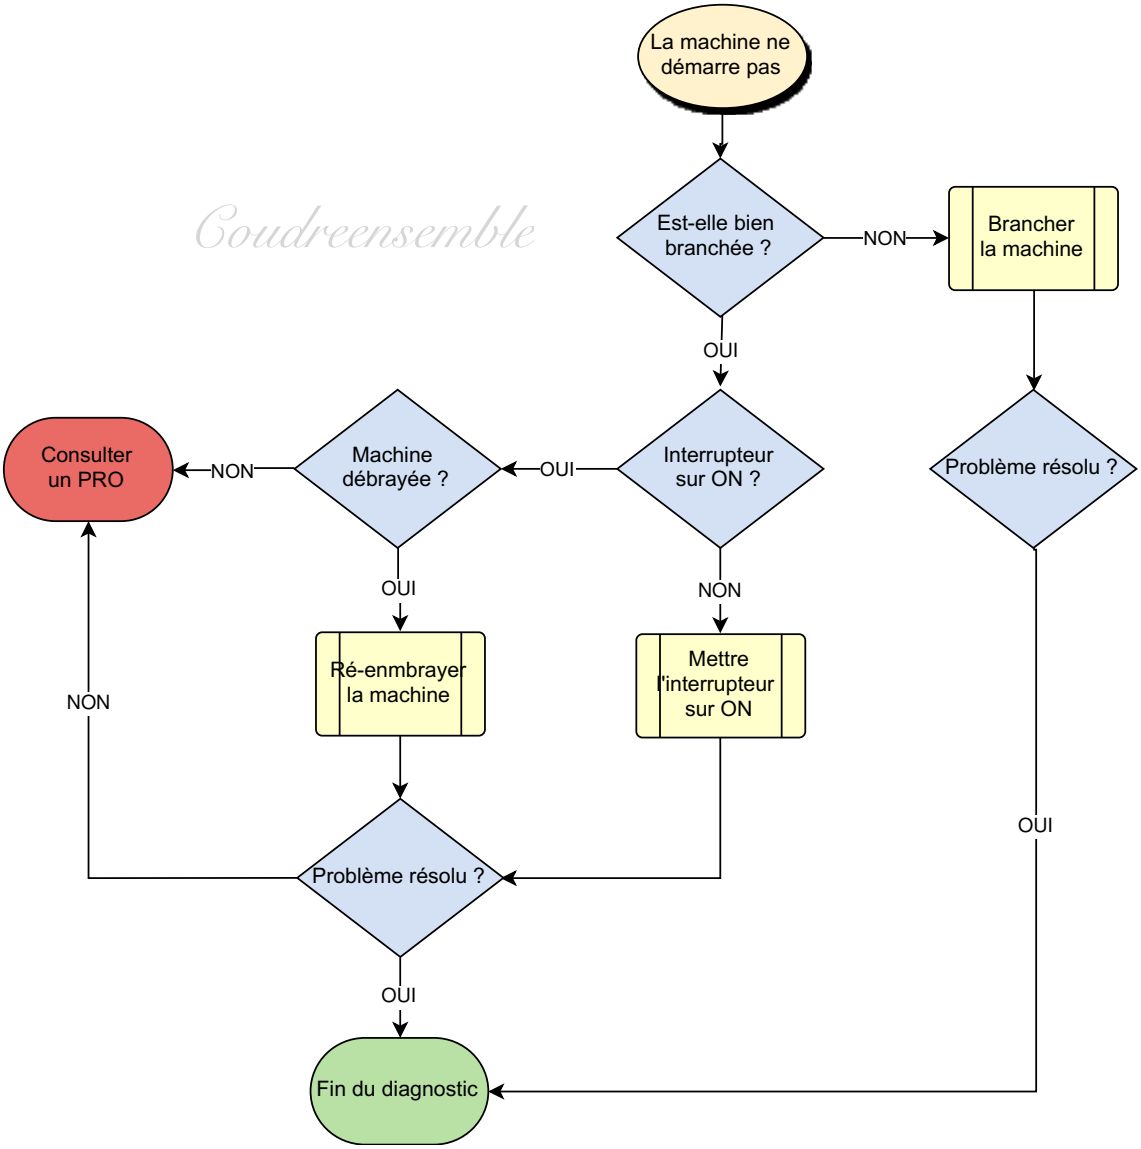
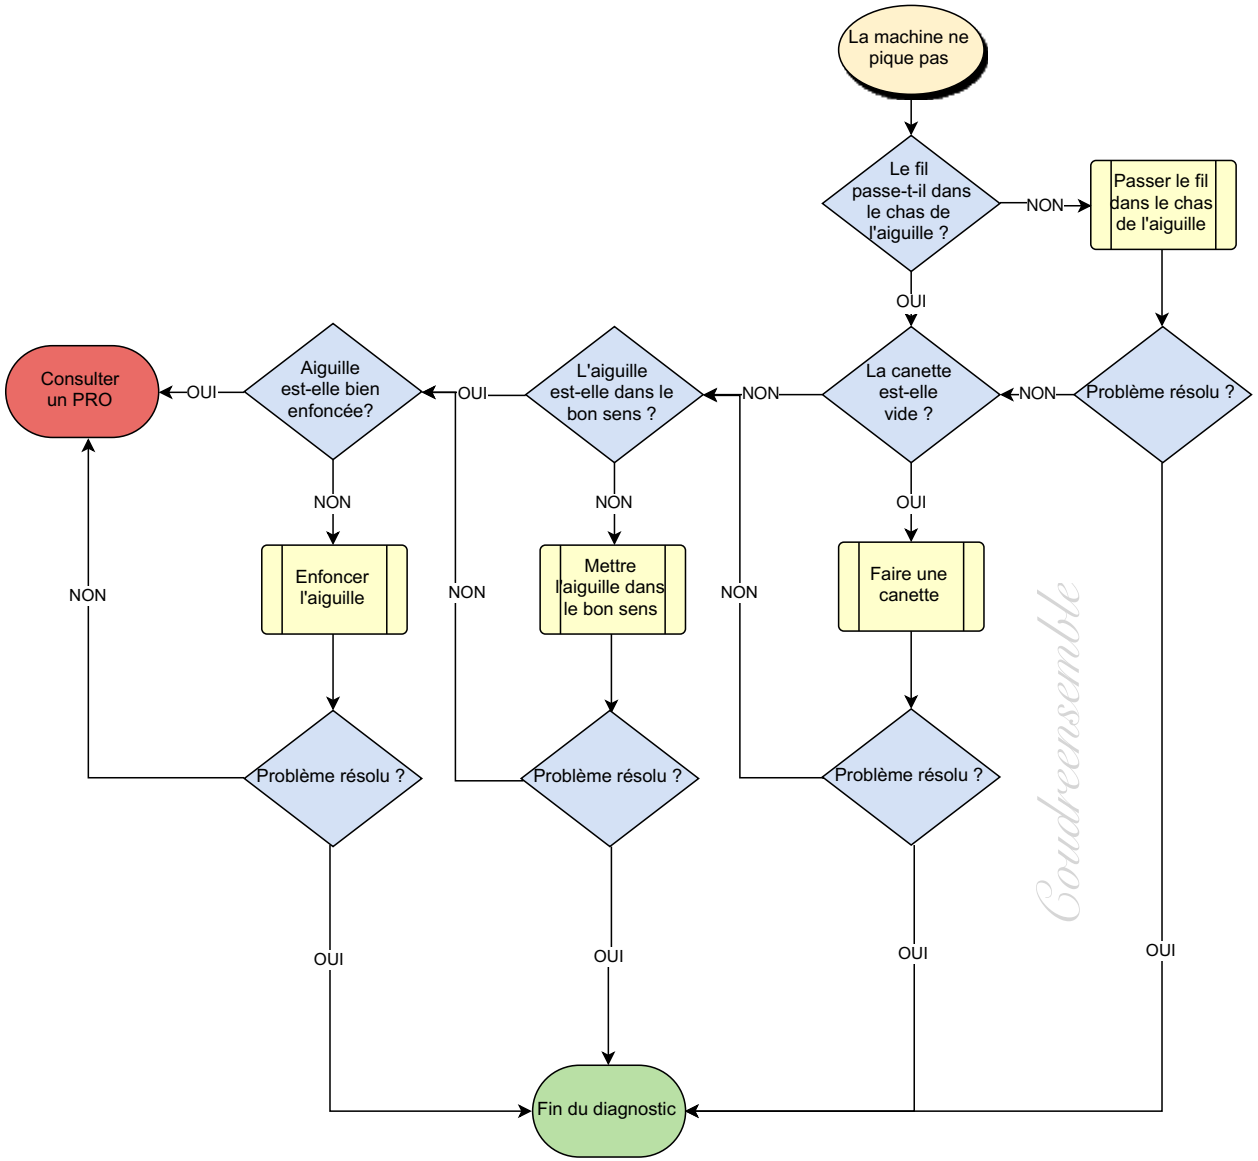
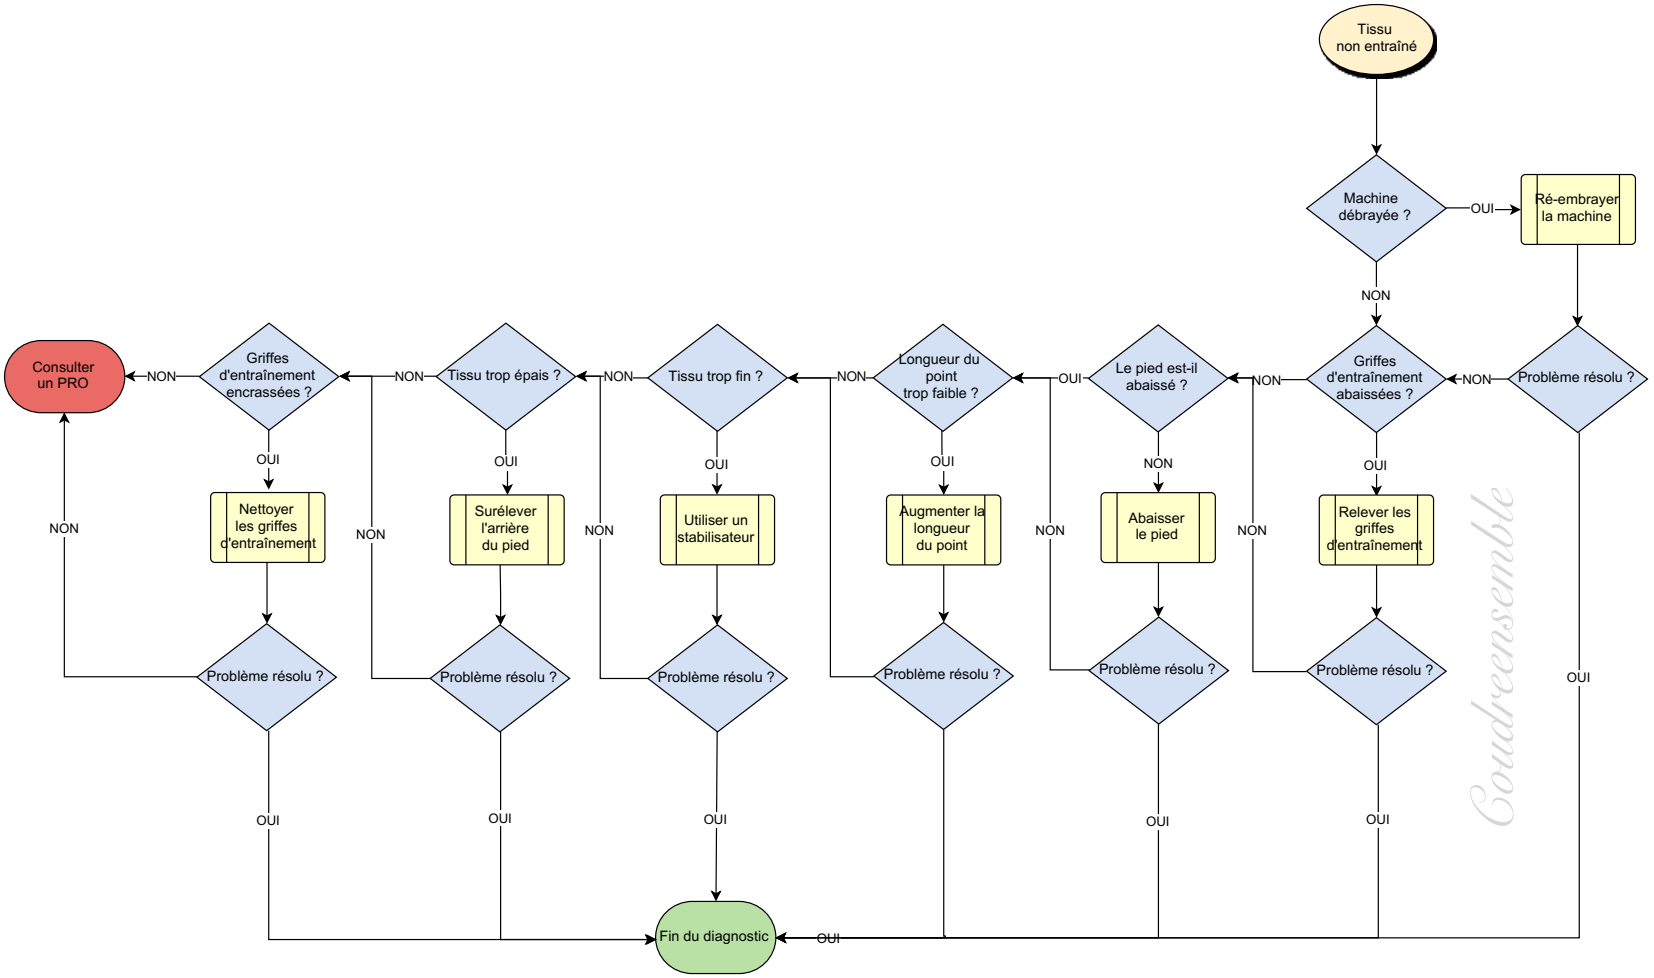
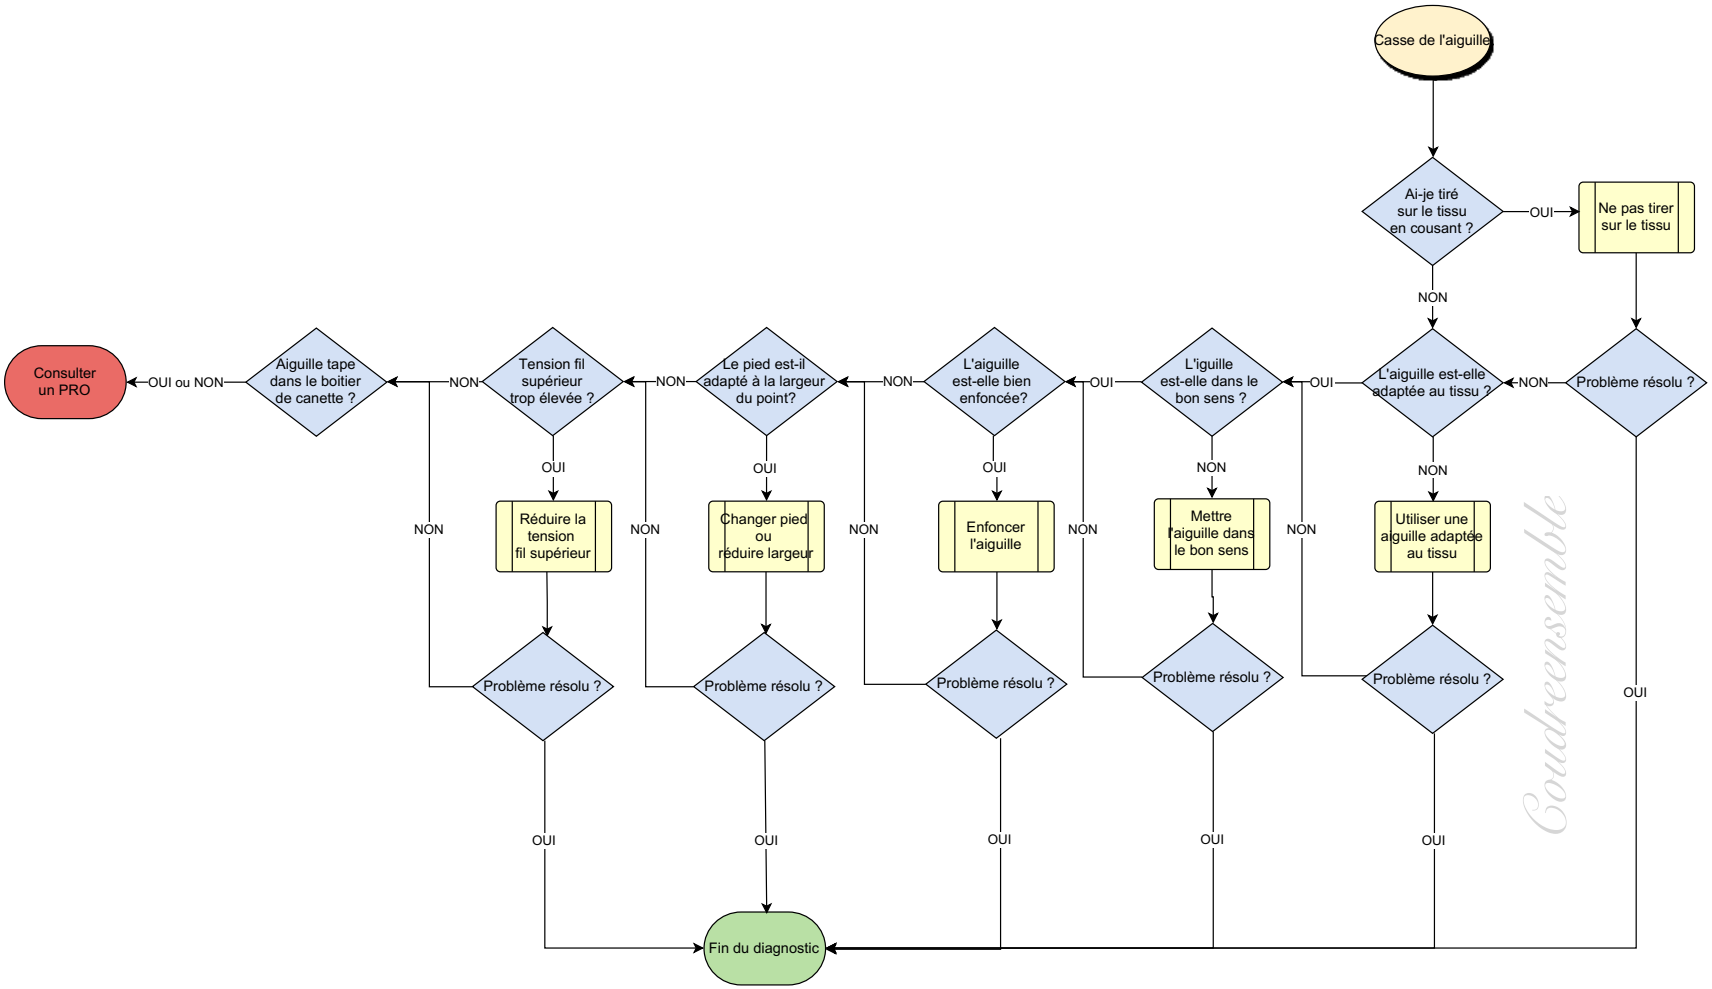
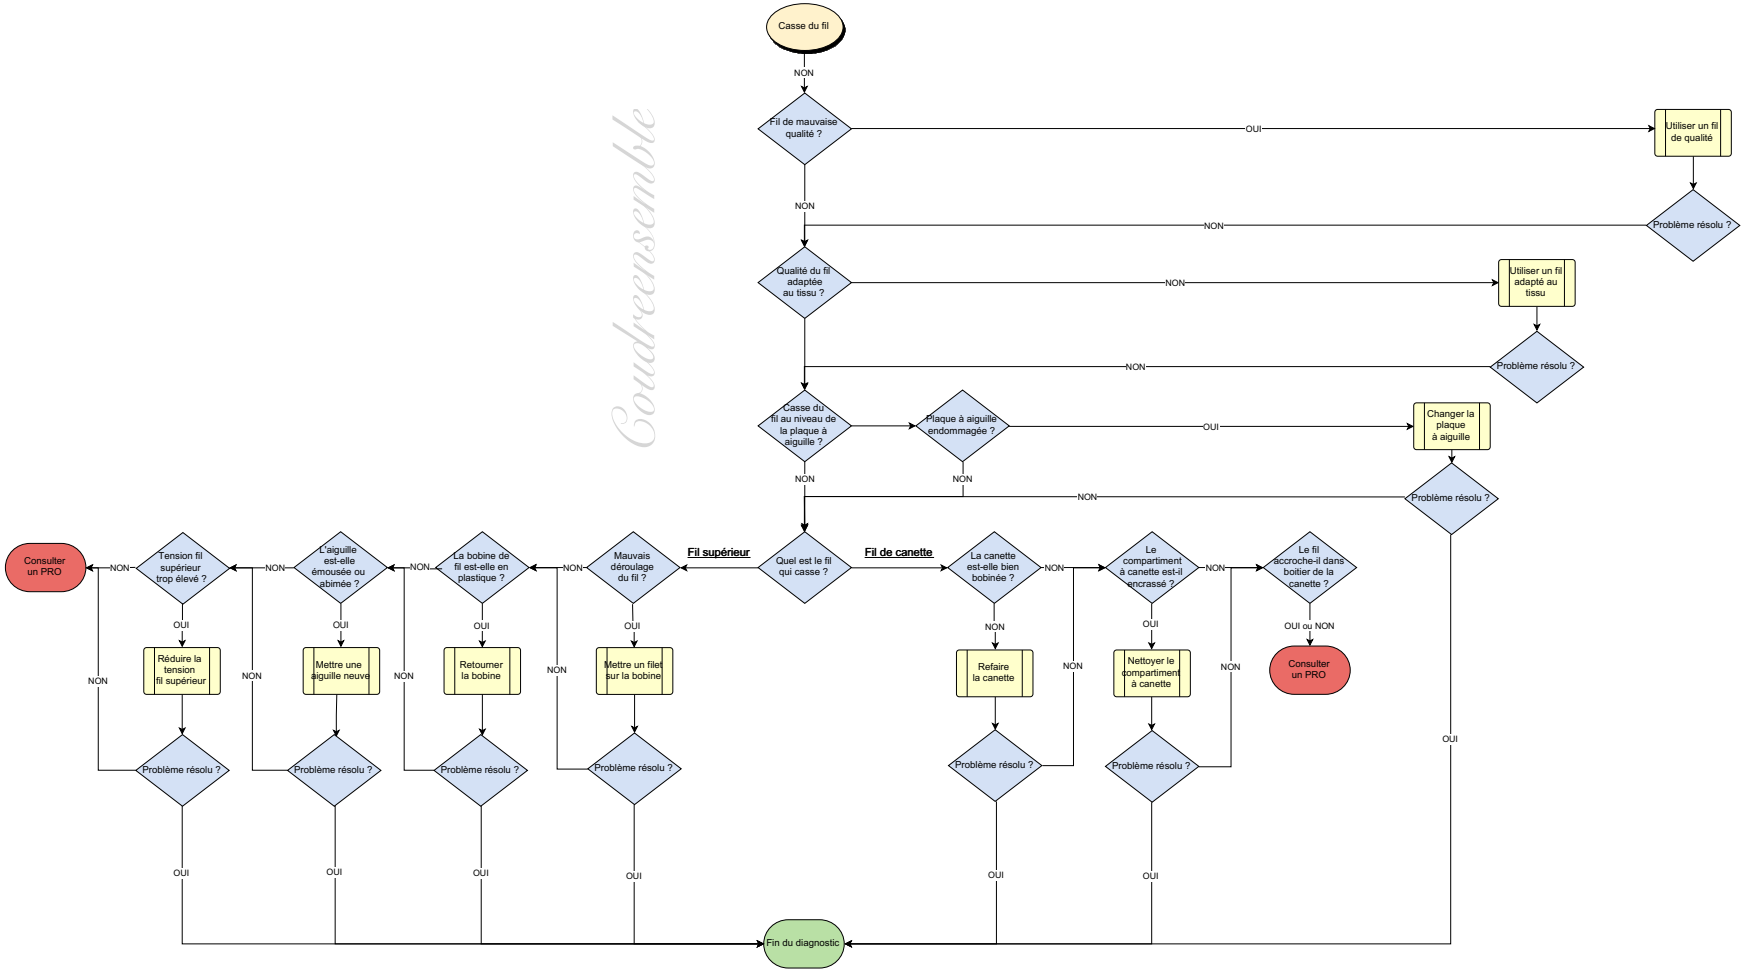
Coudreensemble

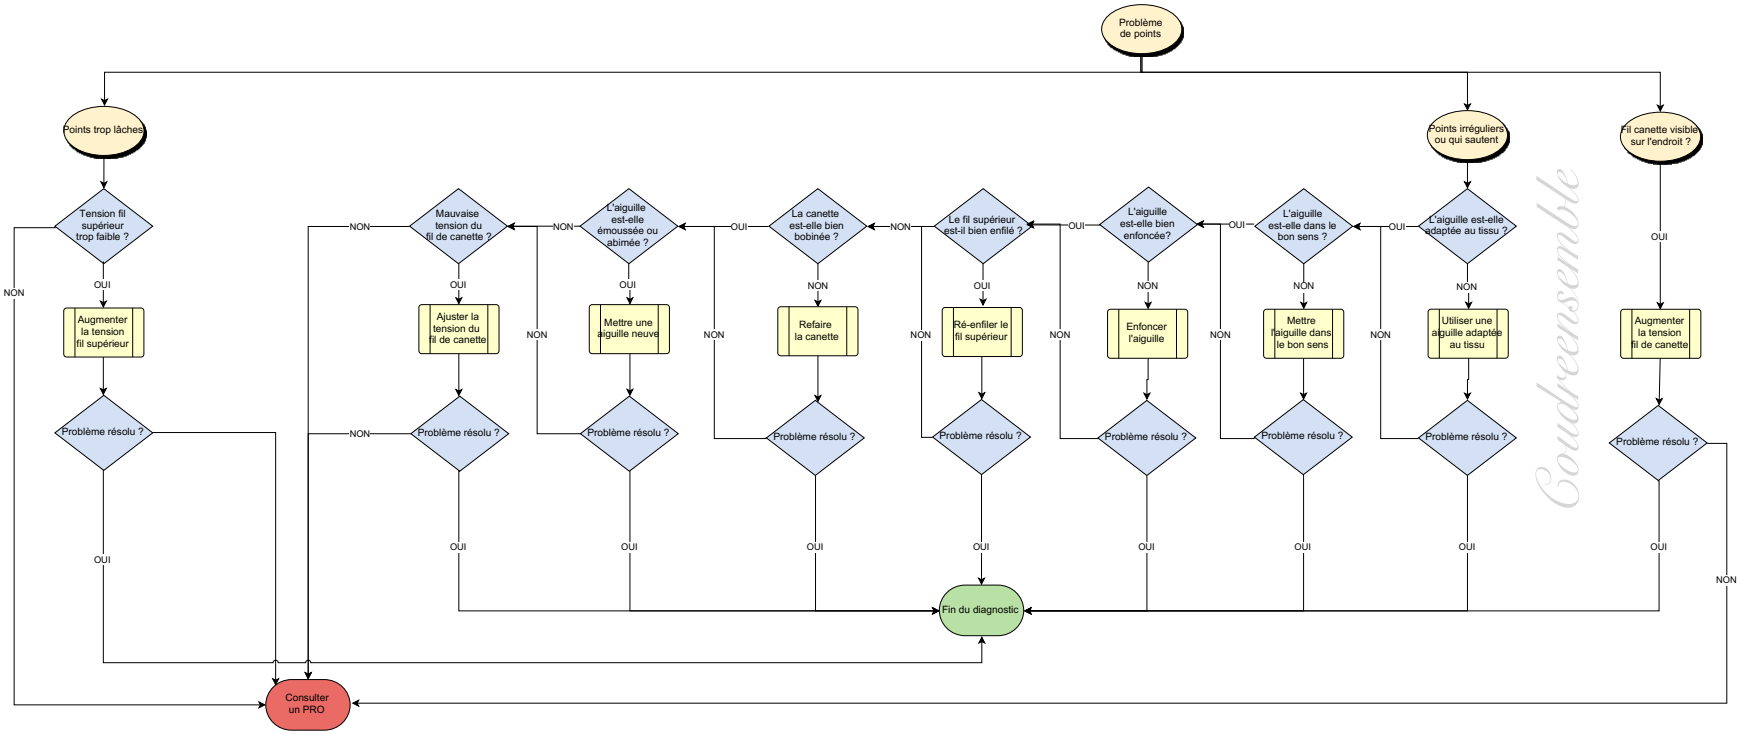


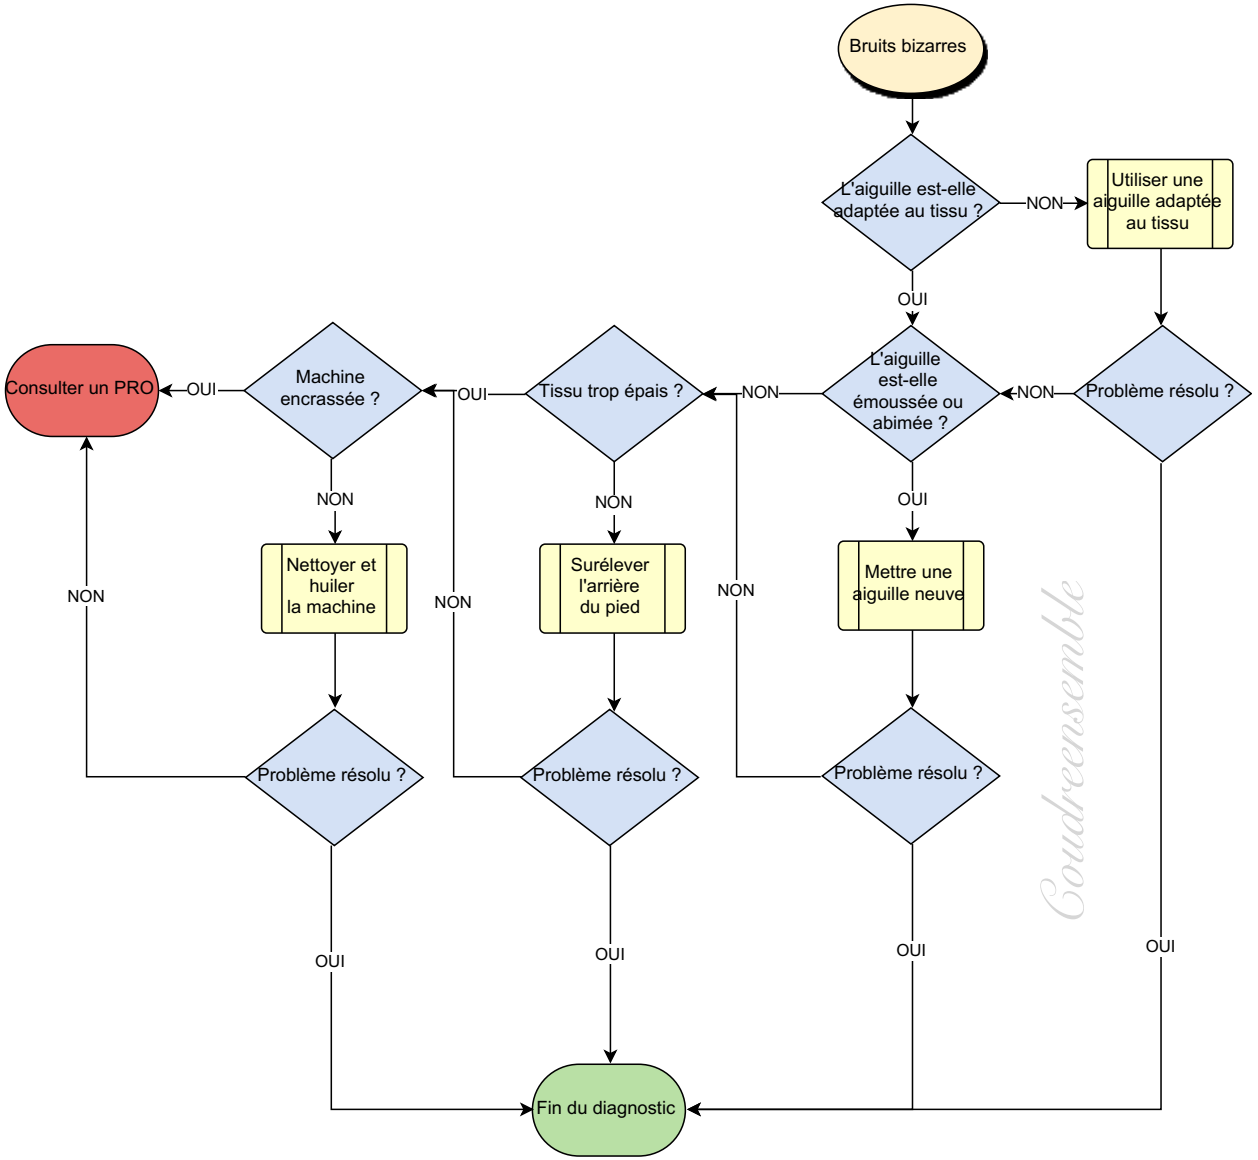

La machine ne pique pas
Le fil passe-t-il dans le chas de l'aiguille ?
NON
Passer le fil dans le chas de l'aiguille
OUI
Problème résolu ?
NON
La canette est-elle vide ?
NON
L'aiguille est-elle dans le bon sens ?
OUI
Aiguille est-elle bien enfoncée?
OUI
Consulter un PRO
NON
Enfoncer l'aiguille
NON
Problème résolu ?
NON
Mettre l'aiguille dans le bon sens
NON
Problème résolu ?
NON
Faire une canette
OUI
Problème résolu ?
OUI
OUI
OUI
OUI
Fin du diagnostic
Coudreensemble

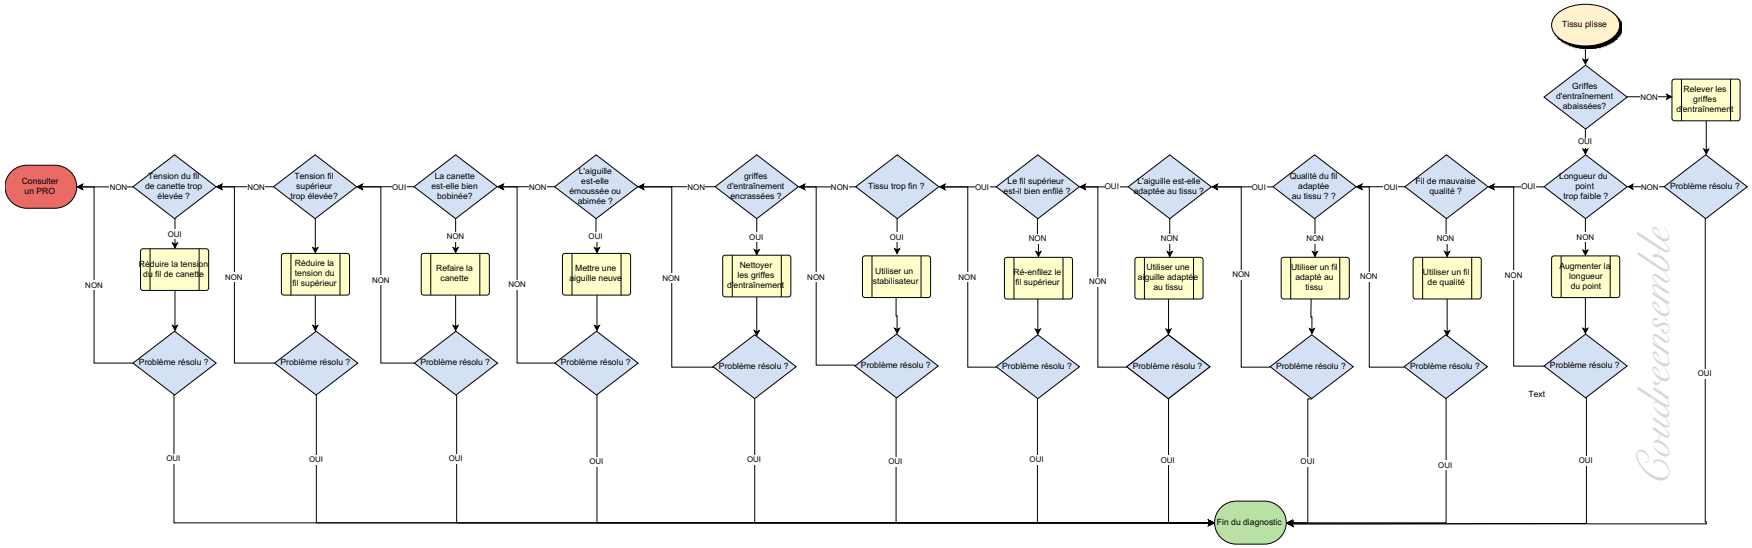

Tissu non entraîné
Machine débrayée ?
OUI
Ré-embrayer la machine
NON
Griffes d'entraînement abaissées ?
NON
Problème résolu ?
OUI
Relever les griffes d'entraînement
Problème résolu ?
OUI
NON
Le pied est-il abaissé ?
OUI
Abaisser le pied
Problème résolu ?
OUI
NON
Longueur du point trop faible ?
OUI
Augmenter la longueur du point
Problème résolu ?
OUI
NON
Tissu trop fin ?
OUI
Utiliser un stabilisateur
Problème résolu ?
OUI
NON
Tissu trop épais ?
OUI
Surélever l'arrière du pied
Problème résolu ?
OUI
NON
Griffes d'entraînement encrassées ?
OUI
Nettoyer les griffes d'entraînement
Problème résolu ?
OUI
NON
Consulter un PRO
Fin du diagnostic
Coudreensemble

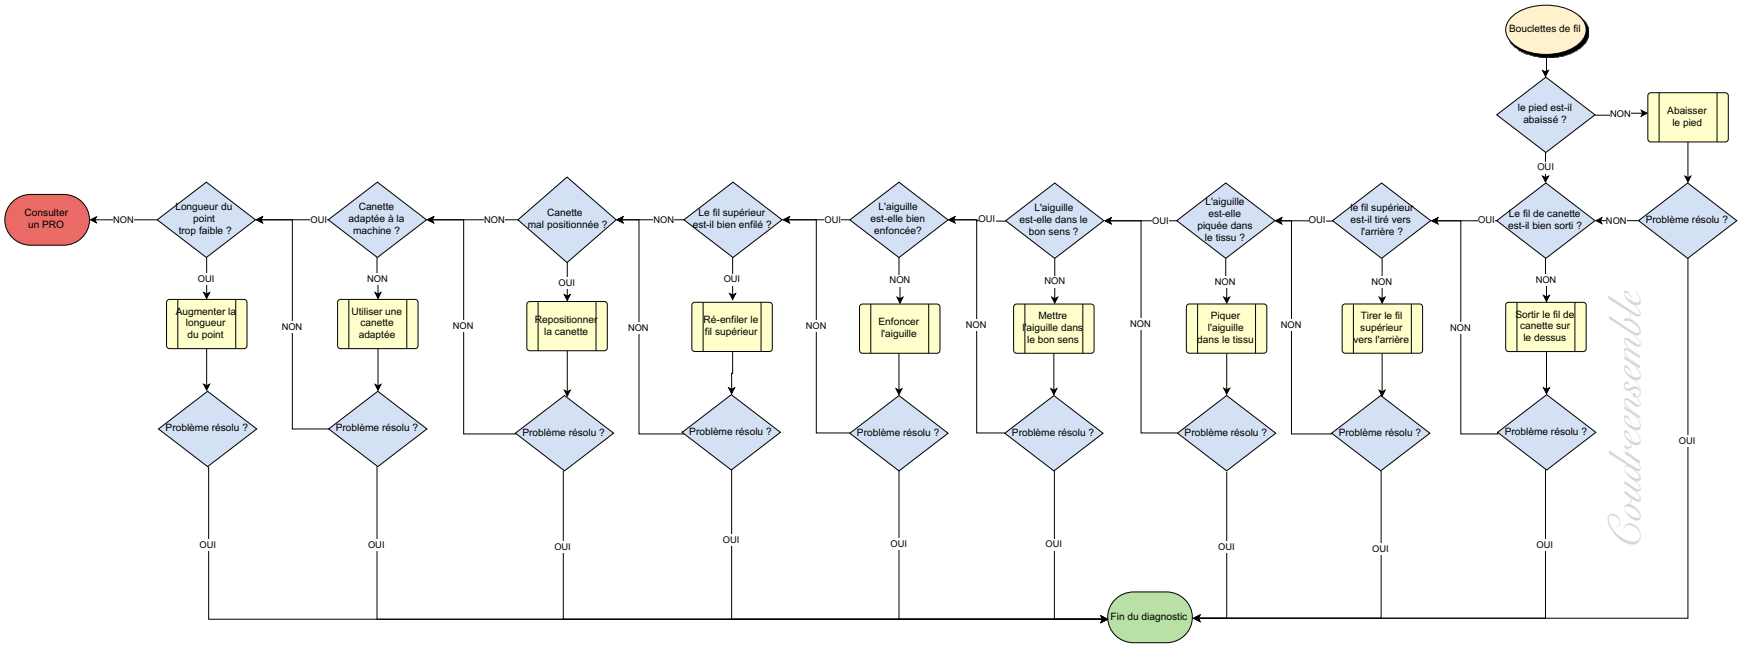

Casse de l'aiguille
Ai-je tiré sur le tissu en cousant ?
OUI
Ne pas tirer sur le tissu
NON
Problème résolu ?
NON
L'aiguille est-elle adaptée au tissu ?
OUI
L'iguille est-elle dans le bon sens ?
OUI
L'aiguille est-elle bien enfoncée?
NON
Le pied est-il adapté à la largeur du point?
NON
Tension fil supérieur trop élevée ?
NON
Aiguille tape dans le boitier de canette ?
OUI ou NON
Consulter un PRO
NON
Utiliser une aiguille adaptée au tissu
NON
Mettre l'aiguille dans le bon sens
NON
Enfoncer l'aiguille
NON
Changer pied ou réduire largeur
NON
Réduire la tension fil supérieur
NON
Problème résolu ?
OUI
Problème résolu ?
OUI
Problème résolu ?
OUI
Problème résolu ?
OUI
Problème résolu ?
OUI
OUI
Fin du diagnostic
Coudrensemble


Coudreensemble
Casse du fil
NON
Fil de mauvaise qualité ?
OUI
Utiliser un fil de qualité
Problème résolu ?
NON
Qualité du fil adaptée au tissu ?
NON
Utiliser un fil adapté au tissu
Problème résolu ?
NON
Casse du fil au niveau de la plaque à aiguille ?
Plaque à aiguille endommagée ?
OUI
Changer la plaque à aiguille
Problème résolu ?
NON
NON
Quel est le fil qui casse ?
Fil supérieur
Fil de canette
Mauvais déroulage du fil ?
La bobine de fil est-elle en plastique ?
L'aiguille est-elle émoussée ou abimée ?
Tension fil supérieur trop élevé ?
Consulter un PRO
Réduire la tension fil supérieur
Mettre une aiguille neuve
Retourner la bobine
Mettre un filet sur la bobine
Problème résolu ?
La canette est-elle bien bobinée ?
Refaire la canette
Le compartiment à canette est-il encrassé ?
Nettoyer le compartiment à canette
Le fil accroche-il dans boitier de la canette ?
OUI ou NON
Consulter un PRO
OUI
NON
Fin du diagnostic


Problème de points
Points trop lâches
Tension fil supérieur trop faible ?
OUI
NON
Augmenter la tension fil supérieur
Problème résolu ?
OUI
NON
Mauvaise tension du fil de canette ?
OUI
NON
Ajuster la tension du fil de canette
Problème résolu ?
OUI
NON
L'aiguille est-elle émoussée ou abimée ?
OUI
NON
Mettre une aiguille neuve
Problème résolu ?
OUI
NON
La canette est-elle bien bobinée ?
OUI
NON
Refaire la canette
Problème résolu ?
OUI
NON
Le fil supérieur est-il bien enfilé ?
OUI
NON
Ré-enfiler le fil supérieur
Problème résolu ?
OUI
NON
L'aiguille est-elle bien enfoncée?
OUI
NON
Enfoncer l'aiguille
Problème résolu ?
OUI
NON
L'aiguille est-elle dans le bon sens ?
OUI
NON
Mettre l'aiguille dans le bon sens
Problème résolu ?
OUI
NON
Points irréguliers ou qui sautent
L'aiguille est-elle adaptée au tissu ?
OUI
NON
Utiliser une aiguille adaptée au tissu
Problème résolu ?
OUI
NON
Fil canette visible sur l'endroit ?
OUI
Augmenter la tension fil de canette
Problème résolu ?
OUI
NON
Fin du diagnostic
Consulter un PRO
Coudreensemble


Bruits bizarres
L'aiguille est-elle adaptée au tissu ?
NON
Utiliser une aiguille adaptée au tissu
OUI
L'aiguille est-elle émoussée ou abimée ?
NON
Problème résolu ?
OUI
Mettre une aiguille neuve
Problème résolu ?
OUI
NON
Tissu trop épais ?
NON
Surélever l'arrière du pied
Problème résolu ?
OUI
NON
Machine encrassée ?
NON
Nettoyer et huiler la machine
Problème résolu ?
OUI
NON
Consulter un PRO
OUI
Fin du diagnostic
Coudreensemble


Tissu plisse
Griffes d'entraînement abaissées?
NON
Relever les griffes d'entraînement
OUI
Consulter un PRO
Longueur du point trop faible ?
Problème résolu ?
Fil de mauvaise qualité ?
Qualité du fil adaptée au tissu ? ?
L'aiguille est-elle adaptée au tissu ?
Le fil supérieur est-il bien enfilé ?
Tissu trop fin ?
griffes d'entraînement encrassées ?
L'aiguille est-elle émoussée ou abîmée ?
La canette est-elle bien bobinée?
Tension fil supérieur trop élevée?
Tension du fil de canette trop élevée ?
Augmenter la longueur du point
Utiliser un fil de qualité
Utiliser un fil adapté au tissu
Utiliser une aiguille adaptée au tissu
Ré-enfilez le fil supérieur
Utiliser un stabilisateur
Nettoyer les griffes d'entraînement
Mettre une aiguille neuve
Refaire la canette
Réduire la tension du fil supérieur
Réduire la tension du fil de canette
Problème résolu ?
Text
Fin du diagnostic
Coudreensemble


Bouclettes de fil
le pied est-il abaissé ?
NON
Abaisser le pied
OUI
Le fil de canette est-il bien sorti ?
NON
Problème résolu ?
OUI
NON
Sortir le fil de canette sur le dessus
Problème résolu ?
OUI
NON
le fil supérieur est-il tiré vers l'arrière ?
OUI
NON
Tirer le fil supérieur vers l'arrière
Problème résolu ?
OUI
NON
L'aiguille est-elle piquée dans le tissu ?
OUI
NON
Piquer l'aiguille dans le tissu
Problème résolu ?
OUI
NON
L'aiguille est-elle dans le bon sens ?
OUI
NON
Mettre l'aiguille dans le bon sens
Problème résolu ?
OUI
NON
L'aiguille est-elle bien enfoncée?
OUI
NON
Enfoncer l'aiguille
Problème résolu ?
OUI
NON
Le fil supérieur est-il bien enfilé ?
OUI
NON
Ré-enfiler le fil supérieur
Problème résolu ?
OUI
NON
Canette mal positionnée ?
OUI
NON
Repositionner la canette
Problème résolu ?
OUI
NON
Canette adaptée à la machine ?
OUI
NON
Utiliser une canette adaptée
Problème résolu ?
OUI
NON
Longueur du point trop faible ?
OUI
NON
Augmenter la longueur du point
Problème résolu ?
OUI
NON
Consulter un PRO
Fin du diagnostic
Coudreensemble